



USO · MANUTENZIONE · RICAMBI
EMPLOI · ENTRETIEN · PIÈCES DÉTACHEES
USE · MAINTENANCE · SPARE PARTS
BEDIENUNG · WARTUNG · ERSATZTEILE
EMPLEO · MANTENIMIENTO · REPUESTOS

VT 88W - VT 94W




- 1) Filtro aria
- 2) Copriportello bilancieri
- 3) Marmitta
- 4) Asta livello olio
- 5) Tappo rifornimento olio
- 6) Serbatoio
- 7) Tappo serbatoio
- 8) Rubinetto
- 9) Puleggia avviamento
- 10) Leva acceleratore
- 11) Magnete
- 12) Starter

- 1) Filtre à air
- 2) Couvercle d'ajusteurs
- 3) Muffler
- 4) Jauge d'huile
- 5) Bouchon remplissage d'huile
- 6) Réservoir
- 7) Bouchon du réservoir
- 8) Robinet
- 9) Poulie d'embrayage
- 10) Levier accélérateur
- 11) Magnéto
- 12) Démarreur

- 1) Filtre à air
- 2) Rocker arms cover
- 3) Oil level stick
- 4) Dip stick
- 5) Oil filling plug
- 6) Fuel tank
- 7) Tank plug
- 8) Fuel tap
- 9) Starting pulley
- 10) Throttle lever
- 11) Magneto
- 12) Starter

- 1) Luftfilter
- 2) Kipphebeldeckel
- 3) Ölstand
- 4) Ölstand
- 5) Öffnungsdeckel
- 6) Benzinkessel
- 7) Tankdeckel
- 8) Hahn
- 9) Anwärtscheibe
- 10) Pedale accelerator
- 11) Magneto
- 12) Surlidor de arranque

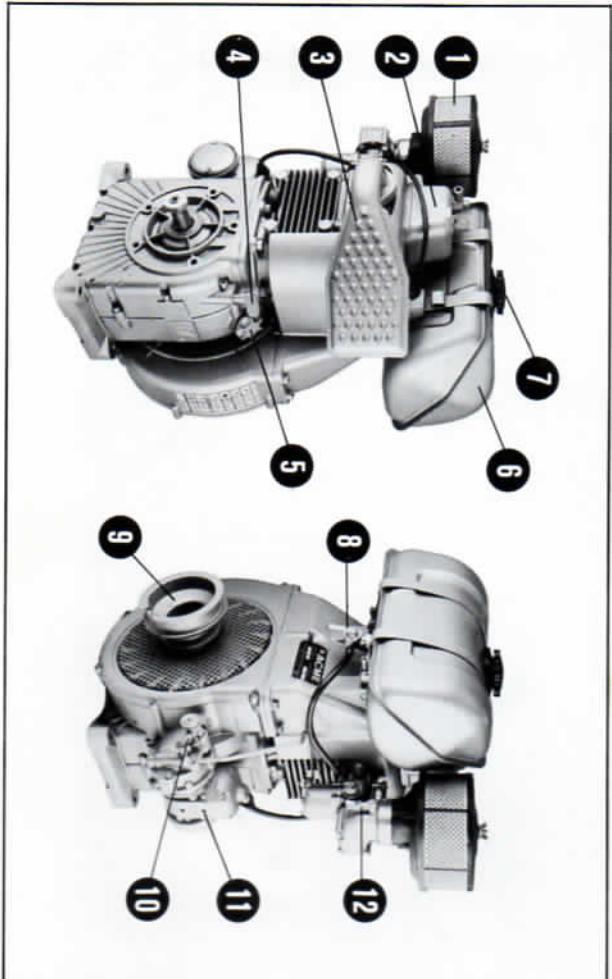

MOTORE MOTEUR ENGINE MOTOR MOTOR

VT 88 W **VT 94 W**

Cilindri
Cylindres
Cylinders
Zylinderzahl

N 1 1

Corsa
Course
Course

mm 79 79

Altezza
Altésggio
Altésggio

mm 94

Bore
Bohrung
Bore

mm 88

Diametro
Diameter
Diametro

mm 79

Cilindrata
Cylindrée
Displacement

cm³ 480 548

Cilindri
Hubraum

cm³

Combustibile
COMBUSTIBLE

BENZINA
ESSENCE
PETROL

Combustibile
COMBUSTIBLE

BENZINA
ESSENCE

Fuel
FUEL

PETROL

KRAFTSTOFF
COMBUSTIBLE

BENZIN
GASOLINA

Ciclo Otto 4 tempi
Cycle Otto 4 temps
Cycle 4 stroke Otto
Arbeitsverfahren Otto-viertakt
Ciclo Otto a 4 tiempos

LUBRIFICANTE · LUBRIFIANT · LUBRIFYING OIL · SCHMIERÖL · LUBRIFICANTE

Adoperare olio avente le caratteristiche descritte in fig. 1, sia nel basamento che nel filtro aria.

Employer, soit dans le carter moteur que dans le filtre à air, l'huile ayant les caractéristiques indiquées à la fig. 1.
Employ oil having the specifications described in illustr. 1, either in the crankcase or in the air filter.


Man Verwendet sowohl im Kurbelgehäuse als auch im Luftfilter ein Öl, das in Abb. 1, beschriebenen Eigenschaften besitzt.

Usar aceite con las características descritas en la fig. 1, sea en el bloque motor como en el filtro aire.

Agip DIESEL GAMMA

MIL-L-2104B

API - SC-CC

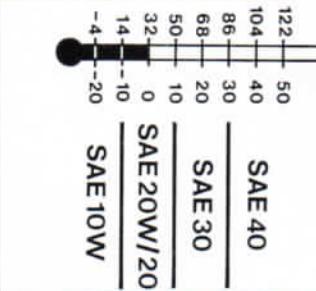

COMBUSTIBILE · COMBUSTIBLE · FUEL · KRAFTSTOFF · COMBUSTIBLE

Benzina N.O. 84-86
Essence
Petrol
Benzin
Gasolina

5,6 I

Fare una periodica pulizia al filtro benzina (Fig. 6).

Nettoyer, périodiquement le filtre combustible (Fig. 6).

Clean periodically the petrol filter (Illustr. 6).

Man reinigt periodisch den Benzinfilter (Abb. 6).

Hágase una limpieza periódica del filtro de gasolina (Fig. 6).



AVVIAMENTO - DEMARRAGE - STARTING - ANLASSEN - ARRANQUE

Aprire il rubinetto e posizionare l'acceleratore a metà; a motore freddo chiudere lo starter (Fig. 7-8-9). Con bassa temperatura premere il pulsante "A" (Fig. 10).

Ouvrir le robinet et mettre l'accélérateur au milieu; à moteur froid fermer le démarreur (Fig. 7-8-9). A de basses températures appuyer sur le bouton "A" (Fig. 10).

Open the tank tap and to put the ignition in the middle; at cold engine to close the starter (Fig. 7-8-9). Bei niedrigen Temperaturen drückt man den Knopf "A" (Abb. 10).

Abir el grifo y poner el acelerador en su posición intermedia; si el motor está frío cerrar el surtidor de arranque (Fig. 7-8-9). Con bajas temperaturas estirujar el pulsante "A" (Fig. 10).

A STRAPPO - A CORDELETTE - ROPE - SELANLÄSSEN - A CUERDA



Avvolgere la tunicella sulla puleggia e tirarla con decisione (Fig. 11). A motore avviato, aprire subito lo starter.

Enrouler la corde sur la poulie et tirer avec décision (Fig. 11). Lorsque le moteur est en marche, ouvrir tout de suite le starter.

Wind up the rope on the pulley and pull it resolutely (Illust. 11). As soon as the engine has started, open the starter.

Manwickelt das Seil um die Riemenscheibe ein und zieht es mit Stärke (Abb. 11). Sobald der Motor läuft, öffnet man den Starter.

Enrolle la cuerda en la polea y tire con decisión (Fig. 11). Apenas el motor ha arrancado, abrir el surtidor de arranque.

ELETTRICO - ELECTRIQUE - ELECTRIC - ELEKTRISCHES - ELECTRICO

Premere la leva alzavalvola e girare la chiave su AVVIAMENTO (Fig. 12). A motore avviato aprire subito lo starter. Si consiglia una batteria da 50 Ah.

Appuyer sur le décompteur manuel et tourner la clé sur le DEMARRAGE (Fig. 12). Lorsque le moteur est en marche, ouvrir tout de suite le starter. Il est conseillé une batterie de 50 Ah.

Push the valve lifter and turn the key on STARTING (Illust. 12). As soon as the engine has started, open the starter. A battery of 50 Ah is recommended.



Man drückt den Ventilheber und dreht den Schlosser auf ANLASSEN (Abb. 12).

Sobald der Motor läuft, öffnet man den Starter. Man benötigt eine Batterie von 50 Ah.

Comprimir la palanca de la alzavalvula y volver la llave a la posición ARRANQUE (Fig. 12). Apenas el motor ha arrancado, abrir el surtidor de arranque. Se aconseja una batería de 50 Ah.

LUCI LUMIÈRE LICHT LUMIERE LUZES	RIPOSO ARRÊT STOP	MARCA MARCHE RUNNING LAUFEN MARCHA	AVVIAMENTO DEMARRAGE STARTING ANLASSEN ARRANQUE

12

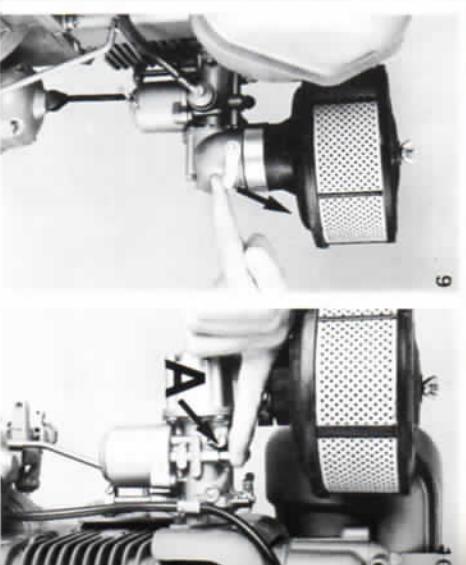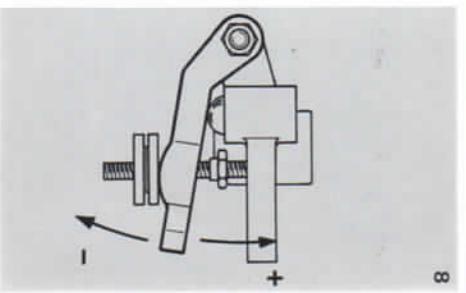

9

10



Lasciare girare il motore al minimo per alcuni minuti, quindi premere il pulsante di massa o girare la chiave su STOP (Fig. 14-12).

Laisser tourner le moteur au minimum pour quelques minutes, appuyer ensuite sur le bouton de masse ou tourner la clé sur ARRET (Fig. 14-12).

Lei the engine run at minimum speed for a few minutes, then push the earth push button or turn the key on STOP (Illustr. 14-12). Man lässt den Motor einige Minuten, dann drückt man den Stopknopf und drehten Schlüssel auf ABSSTELLUNG (Abb. 14-12).

Se hace funcionar el motor al mínimo por algunos minutos, luego apretar el pulsador de masa o volver la llave a la posición STOP (Fig. 14-12).

NOTE - NOTES - NOTES - ERKLÄRUNGEN - NOTAS

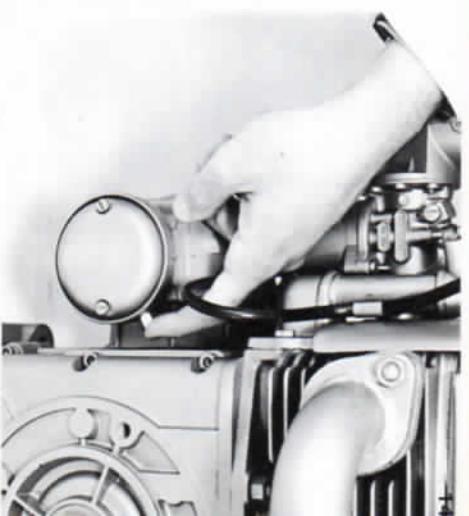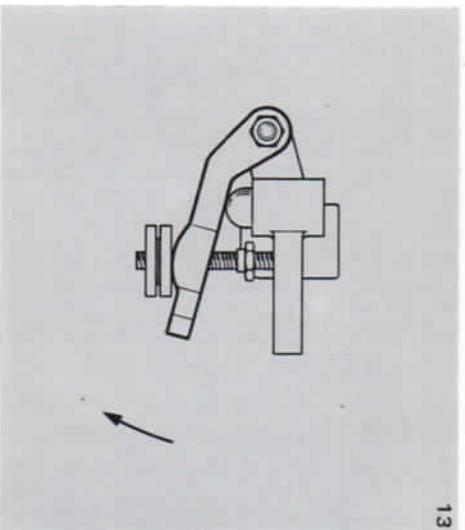



Riscaldare il motore prima di applicare il carico. Aumentare gradualmente i giri. Dopo le prime 25 ore di funzionamento, sostituire l'olio. Non far funzionare per lungo tempo il motore al minimo. Attenervi alle istruzioni è nel Vostro interesse. Prolungherete la durata del Vostro motore.

Chaudier le moteur avant de le charger. Augmenter graduellement la vitesse. Après les premières 25 heures de fonctionnement remplacer l'huile. Le moteur ne doit pas fonctionner longtemps au minimum. Dans votre intérêt il est conseillé s'en tenir aux instructions. Vous prolongerez la vie de votre moteur.

Warm-up the engine before loading. Bring it gradually to operating speed. After the first 25 hours of running change the oil. Do not let the engine idle for a long time. It is your interest to follow the instructions. You will prolong the life of your engine.

Motor vor seiner Belastung wärmlaufen lassen. Stufenweise bis zur Vollastdrehzahl bringen. Nach den ersten 25 stunden Lauf das Öl wechseln. Man soll den Motor nicht lang leerlaufen lassen. Es ist Ihr Interesse, den Anweisungen zu folgen. Sie werden die Dauer Ihres Motors verlängern.

Calentar el motor antes de aplicar la carga. Aumentar gradualmente la velocidad. Despues de las primeras 25 horas de funcionamiento cambiar el aceite. No hágase funcionar el motor por mucho tiempo al mínimo. Siguen las instrucciones esta en su interés hacerlo. Ya que la vida de su motor sera prolongada.

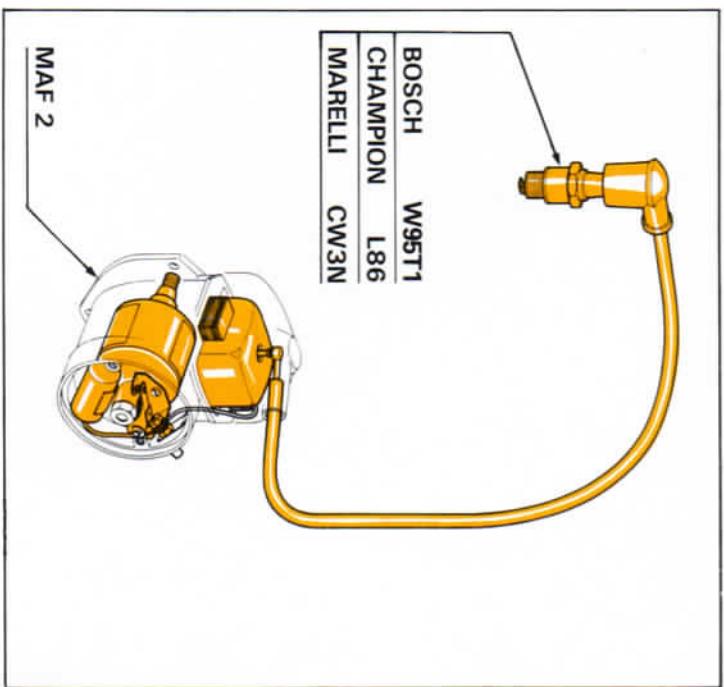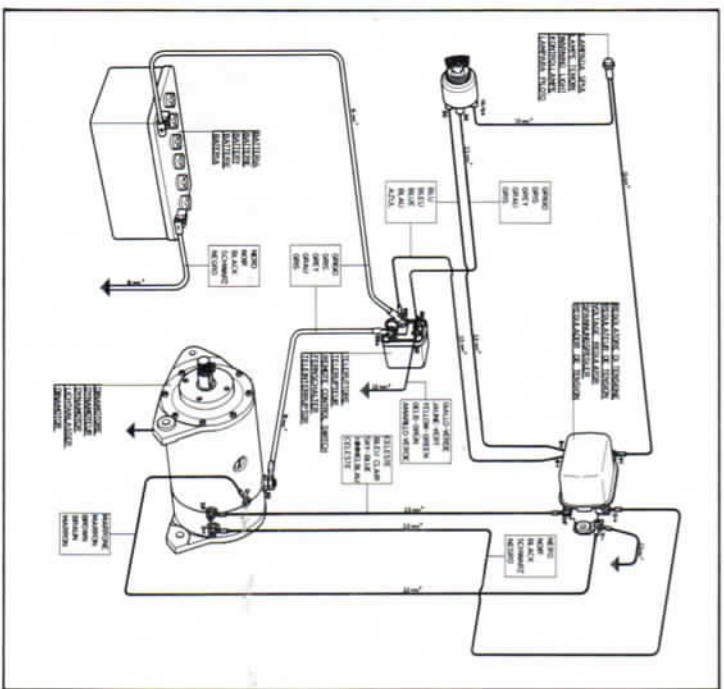

In moto: chiave su MARCIA. Da fermo, chiave su RIPOSO. Si consiglia una periodica manutenzione del dinamotore.



En fonction: clef sur MARCHE. A moteur arrêté: clef sur ARRET. Il est conseillé faire une manutention périodique du dynamoteur.

Running: keyswitch on RUNNING. Stopping: keyswitch on STOP. A periodic maintenance of the dynamotor is recommended.

L'autorun: Schüssel auf GANG. Still: Schüssel auf RUHE. Man berät eine periodische Warnung des Dynamotors.

Puesta en marcha: llavecita en la posición MARCHA. Parada: llavecita en la posición STOP. Se aconseja una periódica manutención de dinamotor.

CIRCUITO LUBRIFICAZIONE
CIRCUIT DE GRAISSAGE
LUBRICATING SYSTEM
SCHMIERUNGSSYSTEM
CIRCUITO LUBRIFICACION

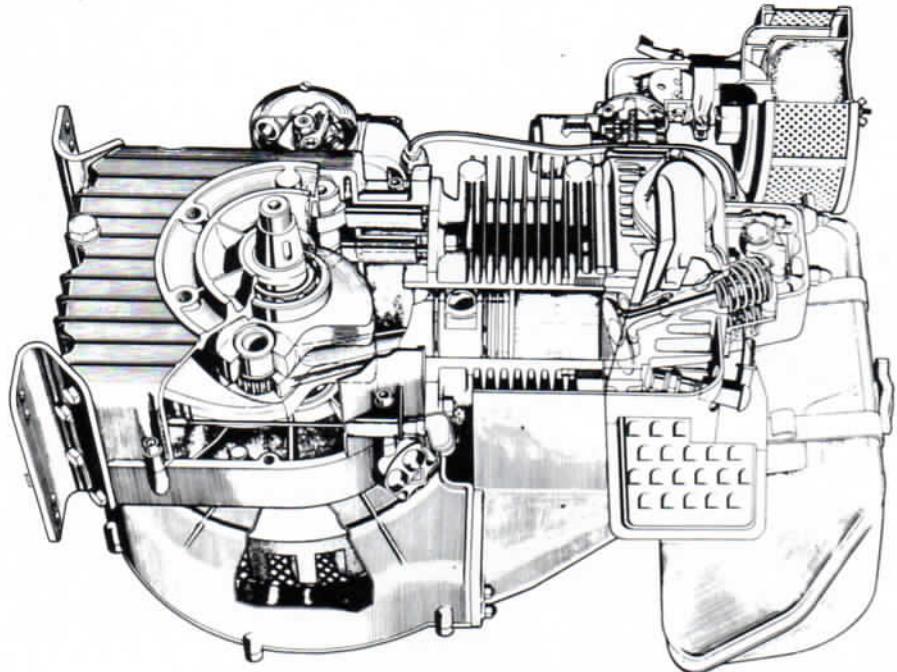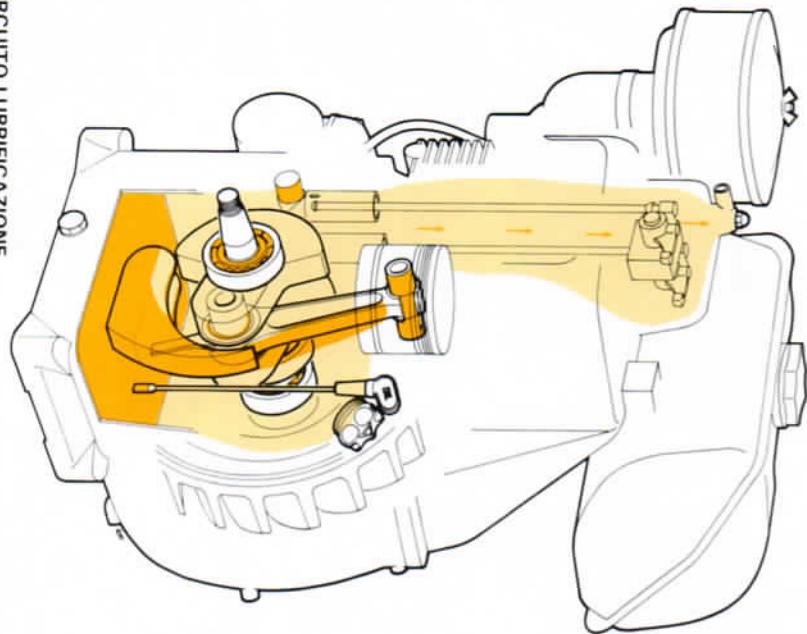

MANUTENZIONE · ENTRETIEN · MAINTENANCE · WARTUNG · MANTENIMIENTO

OGNI
CHAQUE
EVERY
JEDEN
CADA



8 H




15



17




18

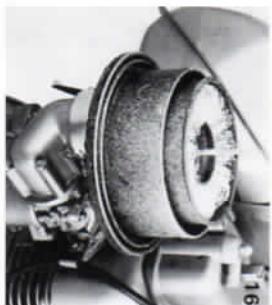


OGNI
CHAQUE
EVERY
JEDEN
CADA



100 H

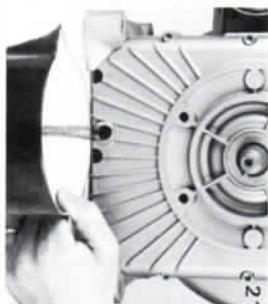

19

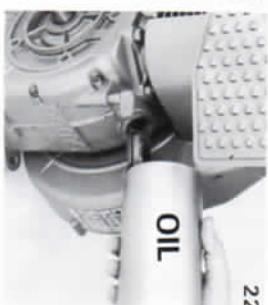



22



OGNI
CHAQUE
EVERY
JEDEN
CADA



0,6 ÷ 0,8

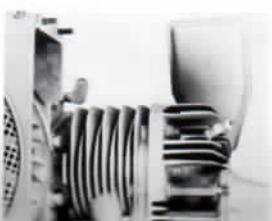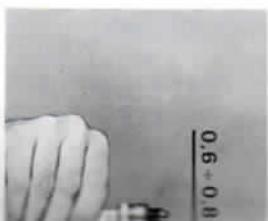

Controllare il livello dell'olio nel carter. (Fig. 15). Pulire il filtro aria e sostituirvi l'olio (Fig. 16-17-18).
Contrôler le niveau de l'huile dans le carter. (Fig. 15). Nettoyer le filtre à air et y remplacer l'huile (Fig. 16-17-18).
 Check the oil level in the crankcase (illustr. 15). Clean the air filter and change the oil (illust. 16-17-18).
Man, kontrolliert den Östand im Kurbelgehäuse (Abb. 15). Man reinigt den Ölfilter und ersetzt das Öl (Abb. 16-17-18).
 Controlar el nivel del aceite en el bloque motor (Fig. 15). Llimpiar el filtro del aire y reemplazar el aceite del mismo (Fig. 16-17-18).

Pulire la valvolina stiato olio (Fig. 19) e il filtro benzina (Fig. 20). Sostituire completamente l'olio nel carter (Fig. 21-22).
Nettoyer la soupape reniflata (Fig. 19) et le filtre combustible (Fig. 20). Remplacer complètement l'huile dans le carter (Fig. 21-22).
 Clean the oil breather (illust. 19) and the fuel filter (illust. 20). Change completely the oil in the crankcase (illust. 21-22).
Man reinigt den Oelentlüfter (Abb. 19) und den Benzintiliter (Abb. 20). Man ersetzt das Oel im Kurbelgehäuse völlig (Abb. 21-22).
 Limpiar la valvulita respiradero de aceite (Fig. 19) y el filtro de gasolina (Fig. 20). Cambiar completa mente el aceite en el bloque motor (Fig. 21-22).

Pulire le alette del cilindro e controllare la distanza (Fig. 24).
Nettoyer les ailettes de la culasse et contrôler la distance (Fig. 24).
 Clean the cylinder fins and check the distance (Fig. 23-24).
Man reinigt die Kühlrippen (Abb. 23-24) und des Zylinder (Abb. 24).
 Limpie las aletas del cilindro y controlar la distancia (Fig. 23-24).

MANUTENZIONE · ENTRETIEN · MAINTENANCE · WARTUNG · MANTENIMIENTO

Ogni
chaque
every
jede
cada



300 H

Ogni
chaque
every
jede
cada



1000 H

Ogni
chaque
every
jede
cada



2000 H

REVISIONE REVISION OVERHAUL OBERHOLUNG REVISION

Comprende: controllo cilindro, fasce elastiche, molle, bobina accensione, carburatore e smarginatura sedi valvole.

Comprend: le contrôle du cylindre, des segments, des ressorts, de la bobine allumage, du carburateur et le rodage des sièges soupapes.

Includes: control of cylinder, piston rings, springs, control of ignition coil, carburetor and grinding of valve seats.

Schließt die Kontrolle des Zylinders, der Kolbenringe, der Federn, Vergaser und das Einschriften der Ventile ein.

Comprende el control del cilindro, de los aros del pistón, de los resorte, de la bobina para el encendido, del carburador y el esmerilado de los asientos de la válvulas.

Togliere tutto il carburante, l'olio dal carter, pulire le alette e mettere alcune gocce d'olio nel foro della candela (Fig. 27-28-29-30).

Enlever tout le combustible, l'huile du carter, nettoyer les ailettes et mettre quelques gouttes d'huile dans le trou de la bougie (Fig. 27-28-29-30).

Remove all the fuel and empty the crankcase from the oil, clean the fins and put some drops of oil on the spark plug hole (Illustr. 27-28-29-30).

Man nimmt den Kraftstoff völlig heraus, entleert das Kurbelgehäuse vom Öl, reinigt die Rippen und gießt einige Tropfen Öl auf die Zündkerzenöffnung (Abb. 27-28-29-30).

Lasciare tutto il carburante, pulire le alette e mettere alcune gocce d'olio nel foro della candela (Fig. 27-28-29-30).

Pulire le alette del cilindro, della testa del cilindro e controllare la candela (Fig. 23-24).

Nettoyer les ailettes du cylindre, de la culasse et contrôler la bougie (Fig. 23-24).

Clean the cylinder, cylinder head fins and check the spark plug (Illustr. 23-24).

Man reinigt die Rippen des Zylinders und des Kopfes und überprüft die Zündkerze (Abb. 23-24).


Limpiar las aletas del cilindro, de la culata y controlar la bujía (Fig. 23-24).

IMMAGAZZINAGGIO
STOCKAGE
STORING
EINLÄGERUNG
ALMACENAMIENTO

27



27

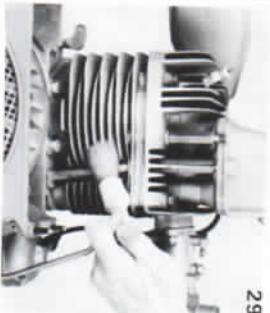


29




30




28

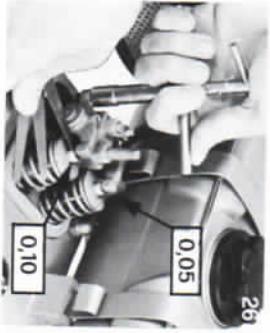


0.10

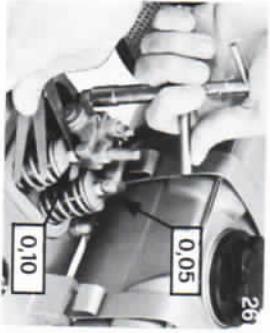


0.05

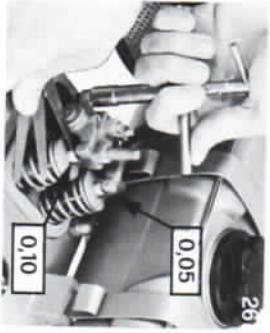


0.6 + 0.8

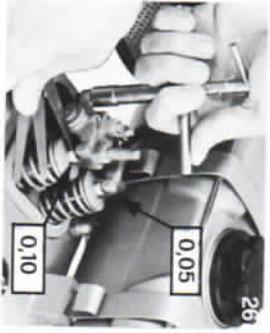


23

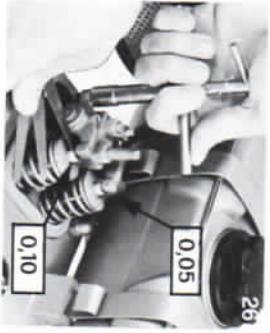

24

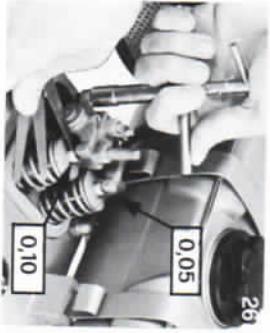

23

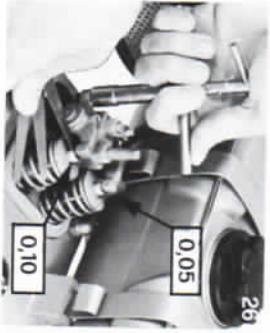

24

RICAMBI - PIECES DETACHEES - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

BASAMENTO	CARTER MOTEUR	CRANKCASE	KURBELGEHÄUSE	BANCADA
<p>• VT94 167.177 • VT94 054.016 • VT88 167.162 • VT88 054.027 675.194 763.002 993.027 894.002 763.002 993.016 982.014 982.101 771.108 441.108 763.001 675.101 841.027 588.124 588.725 157.164 323.009 449.102 894.103 373.003 447.101 676.107 108.194 108.103 676.101 150.001 076.104</p>				

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce composant un groupe complet — Part included in a complete group — Teil einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo



RICAMBI - PIECES DETACHEES - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - REPUESTOS

MANOVELLISMO	VILLEBREQUIN, BIELE ET PISTON	CRANKSHAFT, CONNECTING ROD AND PISTON	KURBELWELLE, PLEUELSTANGE UND KOLBEN	CIGUENAL, BIELA Y PISTON
			<p>021.107 VT88 •</p> <p>020.108 VT94 •</p> <p>035.104 VT88 •</p> <p>034.104 VT94 •</p> <p>629.158 VT88 •</p> <p>629.127 VT94 •</p>	<p>020.107 VT88 •</p> <p>020.108 VT94 •</p> <p>035.104 VT88 •</p> <p>034.104 VT94 •</p> <p>629.158 VT88 •</p> <p>629.127 VT94 •</p>

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce composant un groupe complet — Part included in a complete group — Teile einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo

RICAMBI · PIECES DETACHEES · SPARE PARTS · ERSATZTEILE · REPUESTOS

TESTA CILINDRO	CULASSE ET CYLINDRE	CYLINDER HEAD AND CYLINDER	ZYLINDERKOPF UND ZYLINDER	CULATA Y CILINDRO
			325.166	
			237.007	
			536.004	
			676.113	
			231.007 ●	
			449.145	
			676.109	
			323.003	
			676.108	
			588.126	
			325.153	
			750.004	
			989.109	
			373.003	
			767.002	
			526.104	
			375.106	
			995.040	
			771.116	
			918.112 VT88 ●	
			918.121 VT94 ●	
			449.143 VT88	
			449.106 VT94	
			203.113 VT88	
			203.119 VT94 ●	
			449.129	

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce composant un groupe complet — Part included in a complete group — Teile einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo



RICAMBI · PIECES DETACHEES · SPARE PARTS · ERSATZTEILE · REPUESTOS


DISTRIBUZIONE.
REGOLATORE
DI GIRI

DISTRIBUTION.
REGULATEUR
DE TOURS

DISTRIBUTION.
SPEED
GOVERNOR

NOCKENSTEUE-
RUNG
DREHZAHLREGLER

DISTRIBUCION
REGULADOR
DE VELOCIDAD

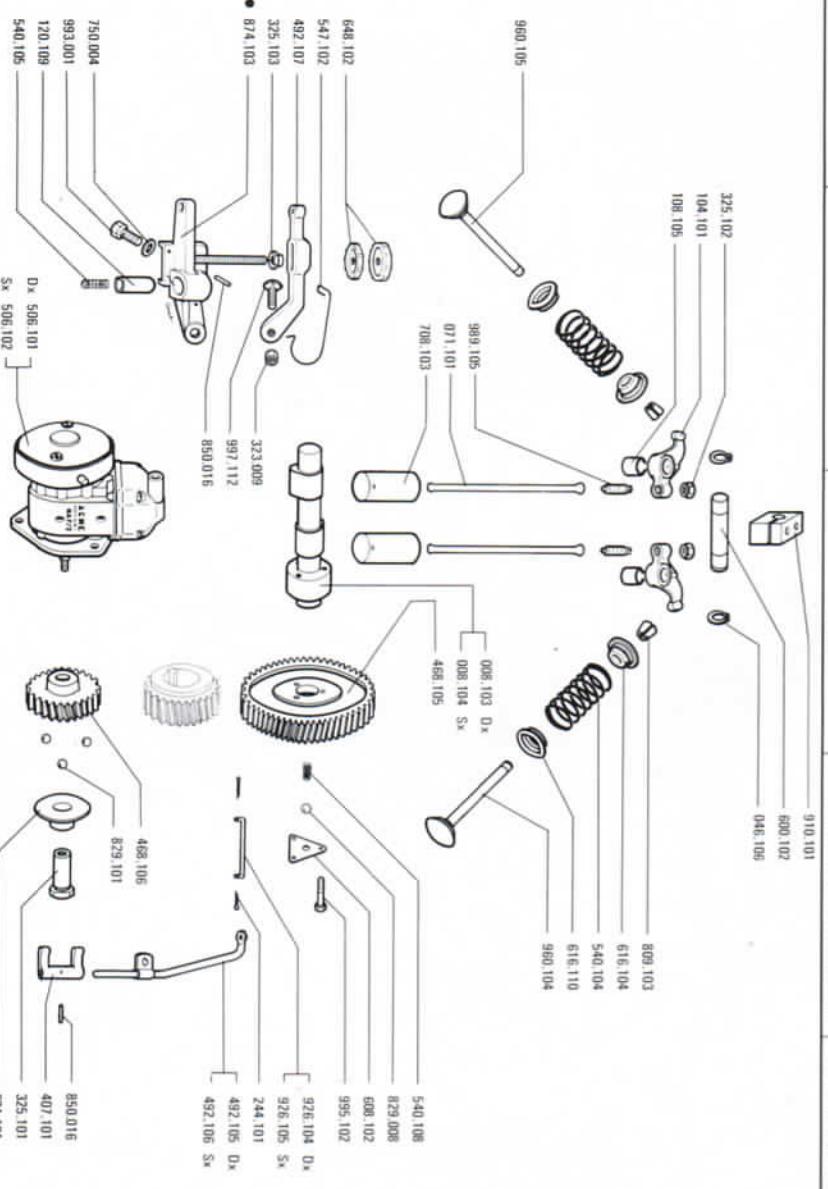

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce composant un groupe complet — Part included in a complete group — Teil einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo



RICAMBI · PIECES DETACHEES · SPARE PARTS · ERSATZTEILE · REPUESTOS

RAFFREDDAMENTO	REFROIDISSEMENT	COOLING SYSTEM	KÜHLUNG	RESFRIAMIENTO
			295 107 D*	
			295 103 5x	
			323 009	
			750 001	
			993 010	
			616 113	
			995 126	
			710 005	
			771 001	
			992 102	
			996 104 D*	
			696 135 5x	
			231 160 D*	
			231 161 5x	
			734 103	
			915 105 D*	
			976 121 5x	

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce composant un groupe complet — Part included in a complete group — Teile einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo

RICAMBI · PIECES DETACHEES · SPARE PARTS · ERSATZTEILE · REPUESTOS


ALIMENTAZIONE
A BENZINA.
FILTRO ARIA

ALIMENTATION
A ESSENCE.
FILTRE A AIR

PETROL
FEEDING.
AIR CLEANER

BENZIN-
SPEISUNG.
LUFTFILTER

ALIMENTACION
CON GASOLINA.
FILTRO AIRE

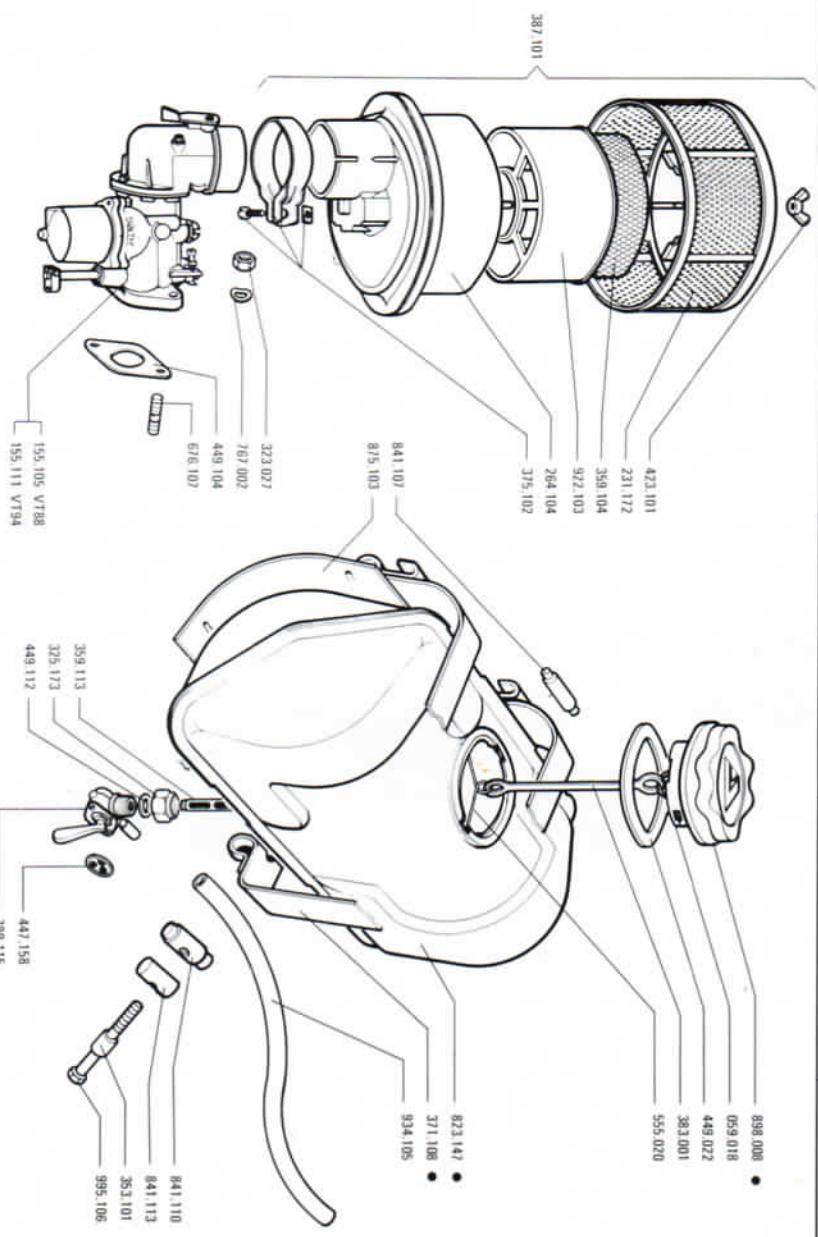

● Particolare appartenente ad un gruppo completo – Pièce composant un groupe complet – Part included in a complete group – Teile einer kompl. Gruppe – Pieza de un grupo completo

ACME
motors

RICAMBI · PIÈCES DÉTACHÉES · SPARE PARTS · ERSATZTEILE · REPUESTOS


CARBURATORE

CARBURATEUR

CARBURETTOR

VERGASER

CARBURADOR

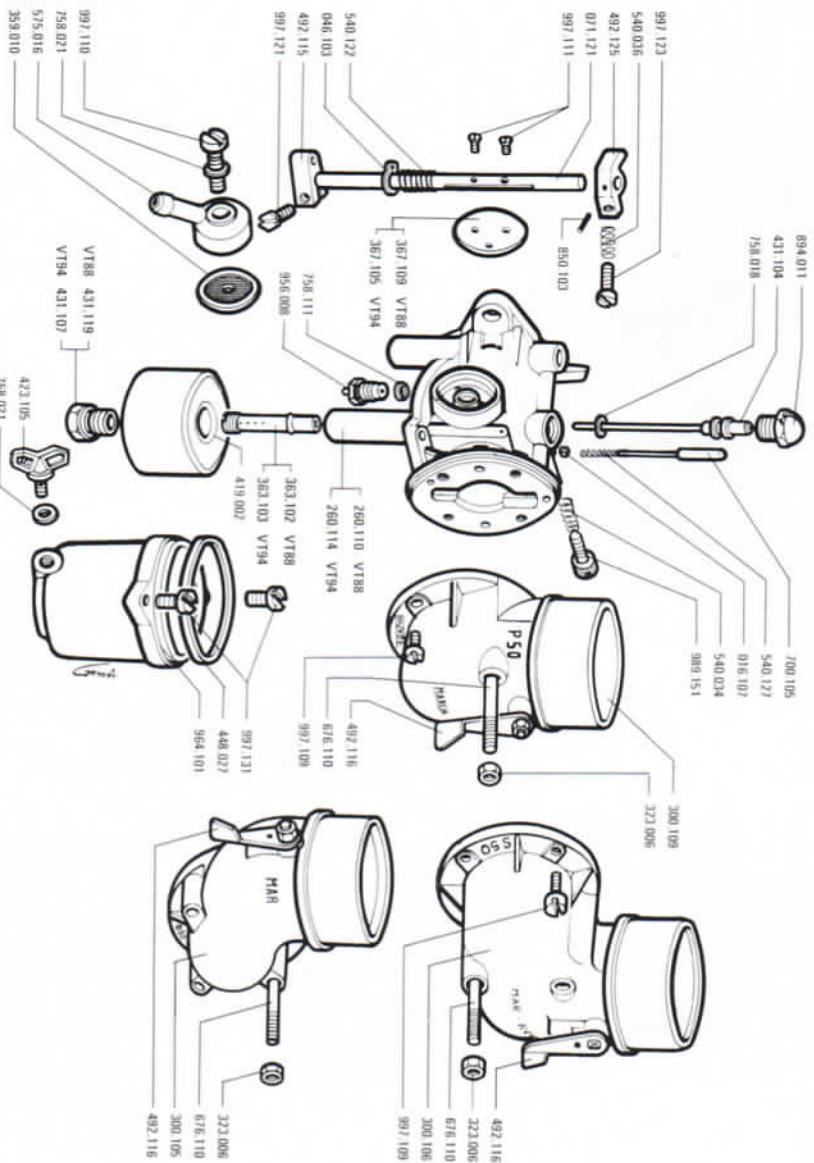

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce composant un groupe complet — Part included in a complete group — Teile einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo

RICAMBI · PIECES DETACHEES · SPARE PARTS · ERSATZTEILE · REPUESTOS

MAGNETE	MAGNETO	MAGNETO	MAGNET	MAGNETO
559.102	080.103	151.107	080.001	997.103
187.032	738.104	855.101	147.004	325.154
151.101	711.101	997.107	129.101	204.101
731.103	540.108	—	220.017	304.104
997.106	866.106	997.105	054.107	447.106
271.106	874.107	997.104	767.103	447.105
447.107	323.113	—	—	—
700.107	771.101	—	—	—
319.102	758.102	—	—	—
016.105	997.037	—	—	—
997.037	993.05	—	—	—
271.106	—	—	—	—

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce composant un groupe complet — Part included in a complete group — Teile einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo

RICAMBI · PIECES DETACHEES · SPARE PARTS · ERSATZTEILE · REPUESTOS


AVVIMENTO
ELETTRICO
DINAMOTORE

DEMARRAGE
ELECTRIQUE
AVEC DYNAMOTEUR

ELECTRIC
STARTING
WITH DYNAMOTOR

ELEKTRISCHE
ANLASSUNG MIT
LICHTANLASSER

ARRANQUE
ELECTRICO
DINAMOTOR

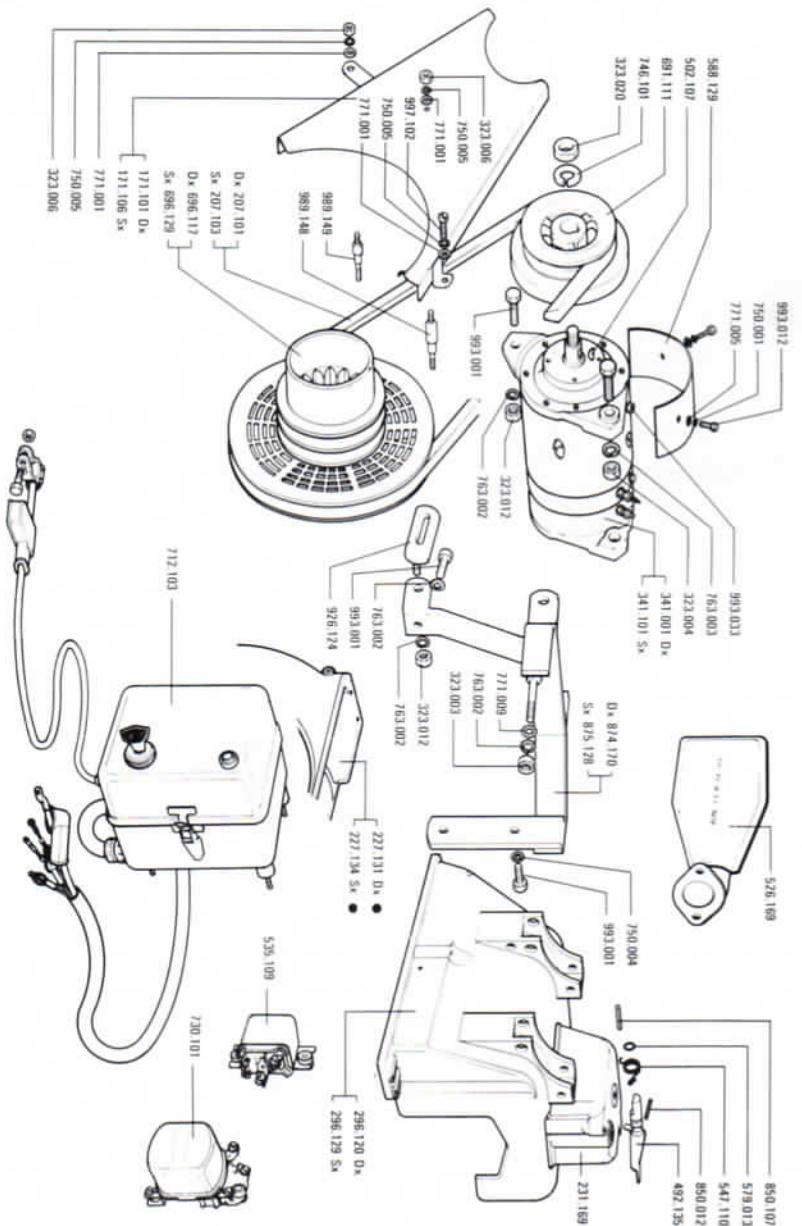

● Particolare appartenente ad un gruppo completo — Pièce faisant partie d'un groupe complet — Part included in a complete group — Teile einer kompl. Gruppe — Pieza de un grupo completo





ACME SPA - 31049 VALDOBBIADENE TREVISO ITALY - VIA ERIZZO 43 - TELEFONO 0423 73245 - TELEX 410573 ACME I

Particolari per motore standard. Per applicazioni speciali consultare il Catalogo presso i Centri Assistenza e Ricambi. Descrizioni e illustrazioni non impegnative.

Pièces pour des moteurs standard. Pour les adaptations consulter le Catalogue auprès des Agents Service. Descriptions et illustrations peuvent être modifiées.

Parts for standard engine. For special applications see Master Catalog at Service Centers. Descriptions and characteristics subject to modifications.

Teile für Standard-Motoren. Für Sonderanfertigungen siehe Ersatzteilkatalog bei Service Workstätten. Änderungen vorbehalten.

Recambios para motores standard. Para aplicaciones vease Catalogo en las estaciones Service. Instrucciones e ilustraciones pueden ser modificadas.